

# Brugsanvisning til brug af Slushice


<b>ADVARSEL: LØFT OG TJEK INDEN BRUG</b> .....	<b>2</b>
<b>OPSÆTNING OG BRUG AF MASKINEN</b> .....	<b>3</b>
VODKA SLUSHICE .....	3
<b>RENGØRING AF MASKINEN EFTER BRUG</b> .....	<b>4</b>
<b>GØR KLAR TIL TRANSPORT</b> .....	<b>4</b>

## **Advarsel: Løft og tjek inden brug**

Gennemlæs venligst disse vigtige punkter, før du påbegynder brug af maskinen, for at sikre du får en god oplevelse.

- **Løft altid under maskinen, og aldrig i plastikken.**
- **Maskinen må IKKE ligges ned. Transport kassen er IKKE lavet til at fungere som bord medmindre andet oplyst under levering.**
- **Hvis maskinen kommer i en kasse, må den ikke fjernes fra kassen.**
- **Maskinen kræver et "solid" bord, der kan holde til over 150kg, og må IKKE stå på et plastik foldebord. Det skal være metal eller solidt træ.**
- **Husk at tjekke at maskinens kammer sidder korrekt i "hak" så du undgår den hopper op.**
- **Maskinen bør altid kun bruges under opsyn**
- **Maskinen må aldrig ligges ned, hvis den gør, skal den stå i minimum 36 timer før brug.**

**Set her, er hvordan kammeret skal sidde korrekt i "hak", derved undgår du at der ligger 8 liter slushice på gulvet.**

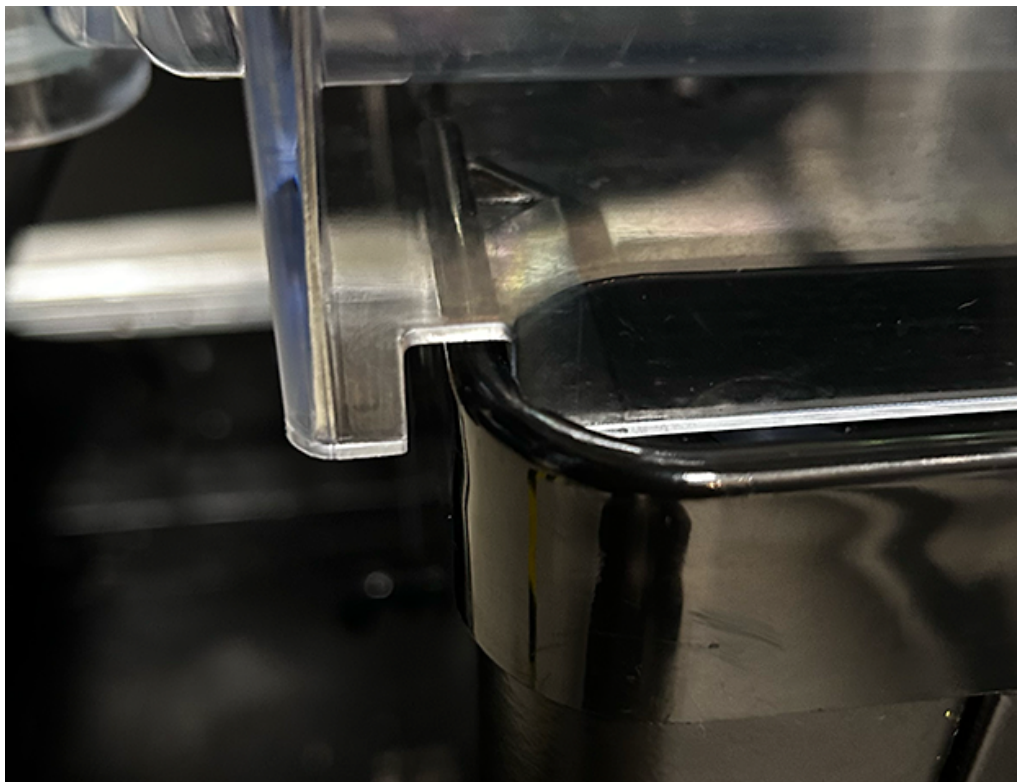

## Opsætning og brug af maskinen

1. Tag låg af kassen, og find drypbakke og låg. Sæt drypbakke på foran.
2. Når maskinen er sat sikkert på et bord, er den klar til at sætte strøm til. Vi anbefaler 1 maskine pr. fase (Op til 16A)
3. Skyl nu maskinen med 5 liter vand, og hæld ud.
4. Hæld ny vand på afhængig af dit valgte blandingsforhold, og tænd for alle kontakter på siden af maskinen. **Dette er oftest 1:5, hvor der blandes 1.5 liter saft til 7.5 liter vand.**
5. Låget har en ledning til lys, dette sættes i bagpå maskinen. Hvis lyset ikke tænder, kan stikket vendes om.
6. Drypbakken kan sættes på træet eller klikkes i foran.

**Det kan tage op til 4-6 timer at fryse 2 fulde kamre. Start i god tid. Det går hurtigst hvis den står indenfor i skygge og med ventilation. Står den udendørs i telt mm. Kan det tage længere tid.**

**Bemærk:** Det er normalt at et kammer tættest på knapperne fryser først, du kan slukke for dette kammer mens de andre fryser for at gøre det lidt hurtigere.

**Bemærk:** Maskinen vil klikke når den opnår den indstillet hårdhed i kammeret, som er sat bagpå. Standard indstilling er 2, ved alkohol kan man skrue den lidt op.

Når du har frosset den første portion, har man oftest 0.5 liter tilbage. Dette kan med fordel tilføjes til kammeret sammen med en passende mængde vand. Vi anbefaler at alle får en portion, hvorefter man hælder saften og 2 liter vand i, og lader den fryse igen. På denne måde tager det maks. 20 min at fryse igen, og folk kan få en ekstra portion.

**Når du har fyldt maskinen, tjek at der ikke drypper fra bunden af maskinen eller tuden. Tjek også at maskinens kammer sidder helt tæt og i "hak" ved at plastikken sidder**

### Vodka slushice

Vi anbefaler at du kigger i vores FAQ, som også indeholder forskellige procenter man kan opnå. Under Slushice kategorien.

## Rengøring af maskinen efter brug

Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du putte 5 liter vand i hvert kammer og 1 dl medfølgende rengøringsmiddel, og brug en blød klud til at tørre siderne af kammeret af. Lad maskinen køre i 5 min med mixer tændt og sæbeblanding. Skyld herefter 2-3 gange med 5 liter rent vand.

Vask herefter drypbakken med opvaskemiddel og en blød børste. Tør også træet af hvis noget skulle være dryppet udover, og en klud over metallet for at fjerne overskydende saft.

Skulle maskinen ikke være rengjort ifølge den beskrevet metode, vil dette medføre **kr. 400 gebyr**.

**Bemærk:** Tuden hvor man tapper indeholder noget fedt og dette kan blive farvet, du må IKKE skille den ad, dette er normalt og vi rengøre selv den del.

**Bemærk 2:** Du må ikke tage plastikkammeret af maskinen, kun skylle igennem med vand.

**Bemærk 3:** Vi desinficerer maskinen efter hver kunde.

## Gør klar til transport

Når maskinen er brugt, tømt og rengjort. Så er det tid til at løfte maskinen ned på hjul igen, og sætte kassen på. Vær forsigtig med ikke at ramme plastikdelene med kassen.

Husk at fjerne låg på maskinen, disse transporteres separat. Dette er for at sikre at der kommer lidt luft ned i maskinen.

Bemærk: Sæt først låget på når maskinen er klar til at afleveres tilbage, dette sikre at væske ikke står for længe og skaber et bakterierigt miljø.

**Løft ALTID kun i de 2 håndtag på hver side af bundkassen.**