


Brugsanvisning til trådløs mikrofon

Denne guide hjælper dig med at forbinde trådløs mikrofon til en højttaler eller mixer.

Modtager

Forside af modtageren

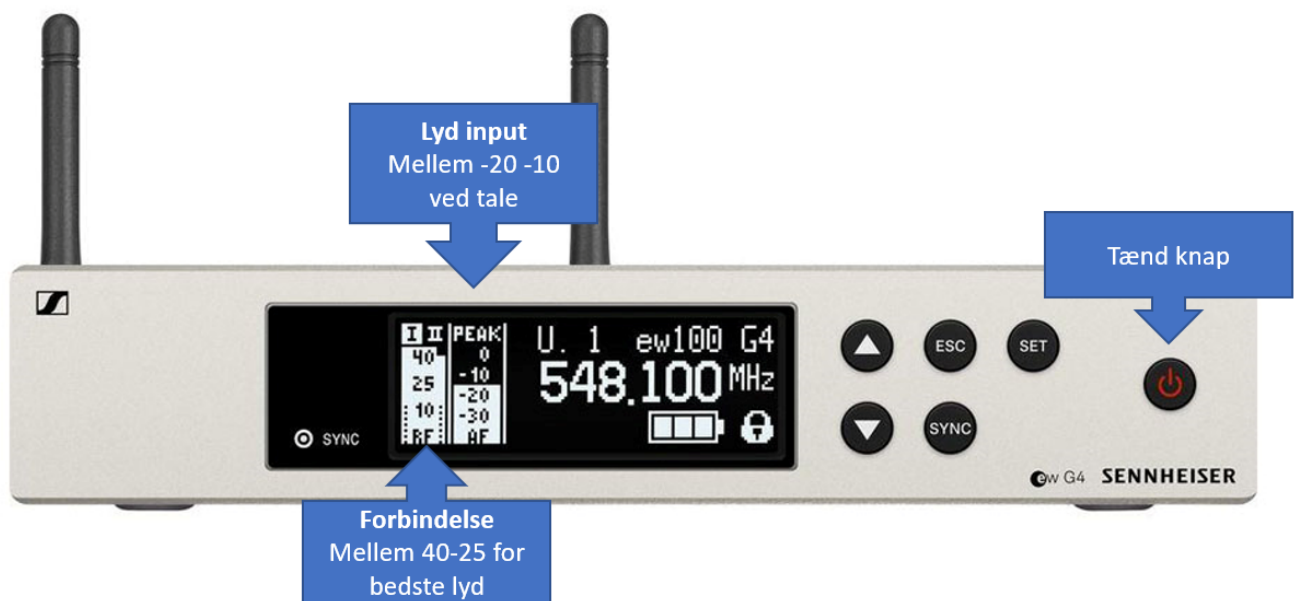

Bagside af modtageren




Mikrofon

Tænd knappen



Udskift batterier

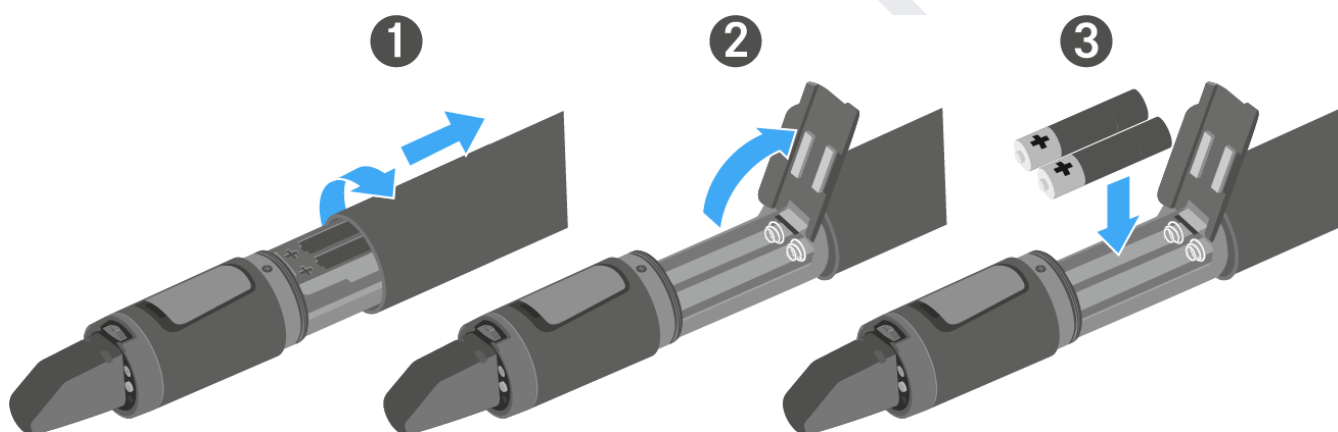

Forbind til mixer

Herunder finder du en skriftlig guide, men vi anbefaler at du ser vores video.

Video link:

Skriftlig Guide

Følg instrukser i rækkefølge for bedste resultat.

Forbind modtageren til mixer og strøm

1. Med modtageren ligger der et 3 meter XLR kabel
2. Tag dette kabel og forbind hun siden til modtageren, og han siden til mixeren
3. Sæt strømkabel til modtageren
4. Tænd for modtageren på den røde knap.

Find et frekvensområde

1. Start med at folde antennerne ud. Start med at sætte dem lige op i luften.
2. Tryk på Set, og derefter Advanced -> Easy Setup -> Create new list
 - a. Modtageren scanner nu området efter den bedste frekvens
3. Når scan er færdig, vælg derefter den frekvens der har flest "Banks" som er ledige.
4. Tryk på den, og modtageren er nu sat op.

Synkronisering af mikrofon og modtager

1. Tryk på Sync knappen på modtageren.
2. Når den Blå LED begynder at lyse, skal du vende skærmen på mikrofonen mod dette lys.
3. Den vil nu blinke og synkronisere frekvensområdet over på mikrofonen.
4. Den er nu klar til brug.

Forbind til højttaler

VIGTIGT: Skru helt ned for højttalerens input gain for ikke at sprænge højttaleren når lyden begynder at virke.

1. Følg instrukserne ovenfor, men i stedet for at sætte XLR kabel fra modtager til mixer, skal du sætte det fra modtager til højttalerens XLR indgang.
2. Snak normalt ind i mikrofonen og begynd langsomt at skrue op for input gain indtil det ønskede lydtryk er opnået.